

Limpieza semanal

Schaerer Coffee Joy

 **schaerer**




Véase también el capítulo Véanse los capítulos "Indicaciones de seguridad" y "Limpieza" del manual de instrucciones.




¡ATENCIÓN!
¡Peligro para usuarios!



Existe peligro de quemaduras en la zona de dispensación de bebidas, agua caliente y vapor. No ponga nunca la mano debajo de los puntos de dispensación mientras se estén preparando bebidas o se esté limpiando el aparato.

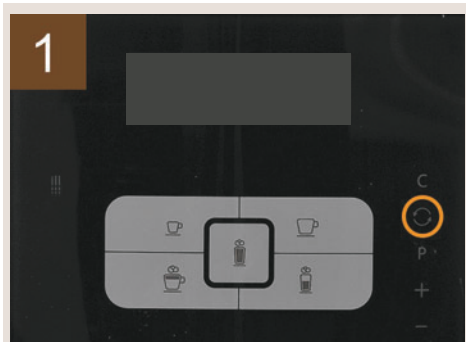Limpieza de la máquina (programa de limpieza)




- 1**
- ▶ Pulse el botón .
 - Se muestra el menú "Progr. cuidados".
 - ▶ Seleccione "Limpieza máquina" con  y .
 - ▶ Confirme con 
 - Empieza el programa de limpieza.



- 2**
- ▶ Vacíe el recogebotas.
 - ▶ Llene el depósito de agua potable.
 - ▶ Coloque un recipiente (mín. 2 l) debajo de la salida de bebida.




- 3**
- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza con esponjitas en la entrada.
 - ▶ Cierre la tapa de la entrada y confirme con .
 - Empieza la limpieza.
 - En la pantalla se muestra el tiempo de limpieza restante.

Limpieza del sistema de leche (manual)



Cuando finaliza la limpieza de la máquina, en la pantalla se muestra un mensaje solicitando que se limpie manualmente el sistema de leche.

- 1**
- ▶ Ponga la salida de bebida en la posición más alta.
 - ▶ Presione el desbloqueo en la parte posterior de la salida de bebida y extraiga el cabezal del espumador hacia abajo.
 - ▶ Extraiga el depósito de posos y desenganche el tubo flexible de leche de la guía.

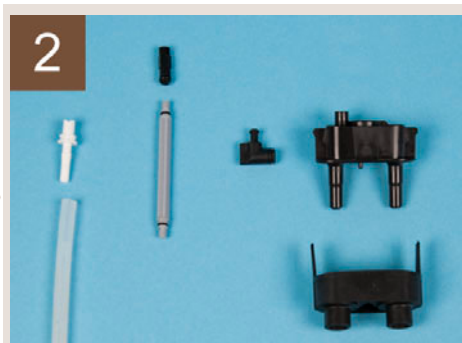


- 2**
- ▶ Desensamble todas las piezas.
 - ▶ Introduzca todas las piezas durante ± 30 min en una solución consistente en 500 ml de agua caliente y 25 ml de producto de limpieza "Milkpure".
 - ▶ Limpie todas las piezas bajo un chorro de agua tibia.
 - ▶ Limpie las salidas del cabezal del espumador con los cepillos incluidos en el volumen de suministro.



- 3**
- ▶ Deje secar por completo todas las piezas.
 - ▶ Vuelva a ensamblar todas las piezas.
 - ▶ Coloque el cabezal del espumador.
 - ▶ Enganche el tubo flexible de leche en la guía correspondiente.
 - ▶ Coloque el depósito de posos.

Limpiar el depósito de granos de café

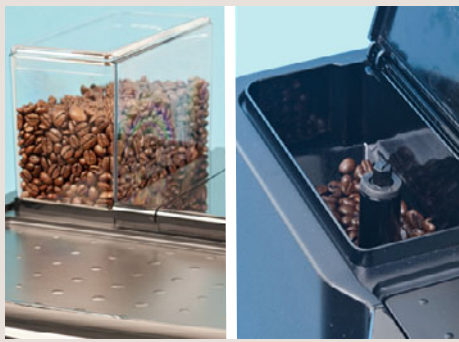

Los restos de grasa de los granos de café en el depósito de granos puede influir negativamente en el sabor del café.

- ▶ Limpie el depósito de granos de café con un paño húmedo.
- ▶ Séquelo con un paño limpio.

¡ATENCIÓN!
¡Peligro para usuarios!



Peligro de lesiones con el disco de moler giratorio del molinillo.
No introduzca nunca las manos en el depósito de granos con la cafetera encendida.

¡ATENCIÓN!
¡Peligro para usuarios!



¡La manipulación inadecuada de los granos, el agua, la leche, el polvo u otros componentes del café puede provocar daños en la salud!
¡Respete las normas de higiene de la ARPC!



Véase el capítulo Véanse los capítulos "Indicaciones de seguridad" y "Normas de higiene ARPC" del manual de instrucciones.